

www.specialopswatch.com

1 800 284 9487 Outside the USA 213 741 0808  
1225 South Grand Ave, Los Angeles, CA 90015, USA.

MTM SPECIAL OPS  
FALCON



このたびはMTM社の充電時計SPECIAL OPS WATCH（無接点充電式クウォーツ）をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をお読みの上、正しくご愛用くださいますようお願い申し上げます。

#### 安全上のご注意

- 製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため、絵表示をしています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

	<b>警告</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	<b>注意</b> この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、及び物的損傷の発生が想定される内容を示しています。

#### ■ 商品の特徴

- この時計は家庭用電源で専用充電器を用いて充電し、フル充電（45時間）で約1ヶ月駆動する、電池交換を必要としない充電時計です。
- 2種類のLED点灯モードがあり、暗闇で文字板を照らして時間を見たり、簡易電灯の代わりにすることができます。

#### ■ ご使用になる前に


この時計は工場出荷時より放電していますので、ご使用になる前に取扱説明書の『充電について』（4ページ）をよくお読みの上充電してください。



#### ■ 各部名称



#### ■ 時刻の合わせ方

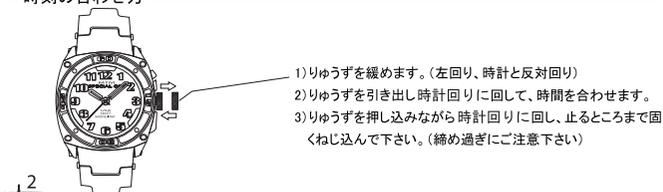

#### ■ LEDライト

この時計には2種類のモードのLEDライトがついています。一つは文字板照明で暗いところで時刻を見る時に使用します。もう一つは外部照明で懐中電灯のように外部を照らす時に使用します。

#### ■ 文字板照明

このモードでは暗い所で時刻を見るのに使用します。ライトボタンを一回押すと光が5秒間点灯し、徐々にフェードアウトします。

- 文字板照明が点灯しているときにライトボタンを押すと外部照明が点灯します。

#### ■ 外部照明

外部照明モードではLEDが強く、光源として使うことができます。ライトボタンを2回押すと約20秒点灯します。点灯している間にもう一度ライトボタンを押すと照明が消えます。

- 文字板照明が点灯している時のどの時点でもライトボタンを押すと外部照明モードに切り替わります。
- 充電量が少なくなると、照明が暗くなったり残照時間が短くなったりします。さらに充電量が少なくなるとライトボタンを押しても照明がつかなくなります。この場合には充電を行ってください。
- 充電量が少なくなり、照明が点灯しなくなっても時計の運針には影響しません。



- 光を直接目に当てたり、長く見つめないでください。



## ■ 充電について

- 一ヶ月に一度、または充電量が少なくなったら充電をしてください。
- フル充電には約45時間必要です。

## ■ 充電警告表示機能

この時計は充電警告機能を備えていて、秒針の動きで充電量が少なくなっていることを確認することができます。


秒針:	表示内容:
一秒運針	充電量は良好で、通常時刻表示です。(この場合でも電池の充電量が下がるとLEDがつかないことがあります。)
二秒運針	充電量が少なくなり、数日以内に充電することが必要です。充電しないと充電警告は次の段階に進みます。
四秒運針	充電量は極めて少なく数時間以内に充電することが必要です。充電しないと時計は停止します。
停止	充電量は空です。機能は充電後に復帰します。

- 充電警告表示の時に秒針が2秒ずつ、または4秒ずつ進んでも時刻は正確です。
- 時計が停止した場合は充電して正常な機能が回復してから時刻を合わせ直してご使用ください。




## ■ 充電の仕方

- ACアダプタを充電器の側面のACアダプタ・ミナルに接続します。
- ACアダプタをAC100Vのコンセントに差し込んで、充電器のチャージランプが点灯していることを確認します。  
注意: アダプタにあった電圧のコンセントをご使用ください。
- ご購入後初めて充電される場合は、時計の裏フタから透明の保護シールを必ずはがしてください。
- 時計のガラス面を上にして図のように時計を充電器の裏フタ接地面の中心に合わせ載せます。
- 時計のLEDを確認します。外部照明が点滅していれば充電がされています。
  - 時計の照明が点滅しない場合
  - 時計の裏フタに透明の保護シールがないことを確認してください。
  - 時計と充電器の裏フタ接地面の間に汚れやホコリ、その他の異物がないことを確認し、あれば取り除きます。
  - バンドが邪魔して時計の裏フタと充電器の裏フタ接地面の間にスキ間が出るような位置になっていないことを確認してください。
- 充電が完全に行われたと、LEDが点滅から点灯に変わります。
- 充電が完了したら、時計を充電器からはずして、ACアダプタをコンセントから抜いてください。
  - 時計と充電器は充電中に若干暖かくなりますが、異常ではありません。
  - 充電器はこの時計以外にはご使用にならないでください。
  - 充電器をご使用でないときはACアダプタをコンセントから抜いてください。
  - 電池残量が0に近い時は、充電器に時計を載せてからLEDの点滅が始まるまで1分弱かかります。

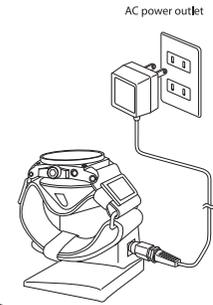

## ■ 充電の仕方 (Ballisticバンドの場合)

バンドを時計の裏フタから引き離し、図のように充電器スタンドの裏フタ設置面の中心に載せます。この時時計の裏フタと充電器の裏フタ設置面が直接接している必要があります。

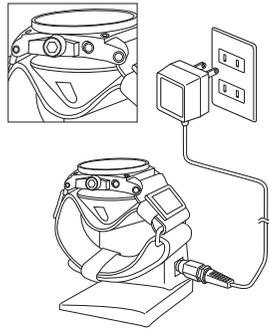

## ■ 二次電池の取り扱いについて

この時計に使われている二次電池は充電・放電を繰り返し行えるため、一般電池のような定期的な電池交換の必要がありません。



- 通常使用において、二次電池を時計から取り外さないでください。
- やむを得ず二次電池を取り出した場合は、誤飲防止のため幼児の手の届かないところに保管してください。二次電池を万一口飲み込んだ場合には直ちに医師に相談して治療を受けてください。



- この時計に使われている二次電池以外の電池は絶対に使用しないでください。水銀電池など他の種類の電池を使い充電すると過充電となり、電池が破裂して時計の破損および人体を傷つける危険がありますので、絶対におやめください。
- 二次電池を他社の充電時計または一般の時計には使用しないでください。



## ■ バンドの長さの調整方法

### 時計の駒の外し方

バンドの長さを含わせる為に同梱の六角ボルトをご利用下さい。始めにバックル側の最初の駒を外します。バックル(矢印A)の左側のネジ(矢印B)をボルトで押さえながら左に回して下さい。同様の方法で右側のネジ(矢印C)も外して下さい。

バンドの長さに応じて必要な数の駒を外して下さい。外す駒の順番は図の通り1A、1B、2A、2B、3A、3B...となります。外し終わったら上記と同じ方法でバックルを取り付けて下さい。


### バンドの取り外し方

同梱の六角ボルト2本を使います。最初にネジDを1本の六角ボルトで押さえネジEを別の六角ボルトで左に回し外します。(図を参照下さい)その際六角ボルトの長い方を丁寧に回転させて下さい。時計のケースにある飾り用のネジは絶対に外さないで下さい。

### 重要

それぞれの駒の大きさは違いますから、順番通りに外して取り付けられないときちゃんと調整出来ない可能性があります。必ず上記の説明に従って下さい。

バンドを取り替える場合

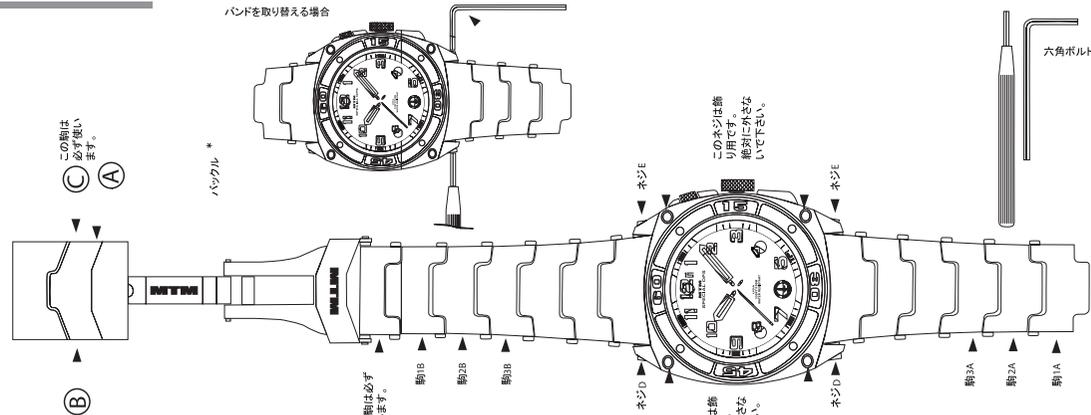

## ■ 時計の取り扱い上のご注意

### ■ 防水

この時計の防水性能は時計に表示してあります。(通常は裏フタか文字板)

### ■ 防水性能について。以下の説明は当社の全てのブランドに共通です。

防水時計をはめてシャワー、サウナ、お風呂に入ることは避けて下さい。高温は時計の金属部分と内部のパッケージに膨張率の差を生じ、水分を時計内部へ侵入させる小さな隙間を作る恐れがあるからです。特に大きな温度変化は時計にとって大敵です。時計をはめたままでは暖かいお風呂から急に冷たいプールへ飛び込むような行為はお慎み下さい。



- 通常使用時はリューズをきちんと押し込んで、ご使用ください。
- 温水中での使用はお止めください。
- 湯水に浸した後は真水で洗いきれよく水をふき取ってください。
- 水中または水滴がついた状態での操作はしないでください。
- 時計内部にも多少の湿気がありますので外気が時計内部の温度より低い場合にはガラス面がくもる場合があります。曇りが長時間消えない場合には、お買い上げ店または弊社サービスセンターにご相談ください。

### ■ 化学薬品・有機ガスについて



水銀・化学薬品・ガスなどにふれるとケース・バンド・文字板などが変色する場合がありますのでご注意ください。

10

## ■ 磁気について



テレビ・ステレオ・電話など、一般家庭用電気製品程度の磁気には心配ありません。



磁石には近づけないでください。

## ■ ショックについて



ゴルフやキャッチボールなどの軽スポーツによる影響はありません。

## ■ 充電器の取扱上の注意

感電・発煙・火災の原因となることがありますので必ずお読みください。

### ■ 充電器使用上の注意

- ACアダプタ、コードの取り扱い
- ACアダプタのコンセントはアダプタに表示してあるものと同じ電圧のものをご使用ください。
- 電源コードが傷ついたときは使用しないでください。



- 電源コードの上に重いものをせたりしないでください。



- 水などの液体に対しての取り扱い
- 充電器、ACアダプタをぬらさないでください。

- その他
- 分解・改造をしないでください。



- 濡れた手で充電器やACアダプタ、電源コードに触れないでください。感電する恐れがあります。

- 充電中に充電器を布などで覆ったり、包んだりしないでください。



- 水などの液体が充電器やACアダプタにかかった場合は直ちにコンセントから抜いてください。

- この時計以外の金属製のものを載せると高温となり、危険な場合がありますので行わないでください。



- 充電器に磁気カードなどを近づけないでください。磁気データが消えてしまうことがあります。この充電器は微弱ながら磁気発生させます。従ってフロッピーディスク、キャッシュカード、クレジットカード、テレホンカードなどの磁気記録を利用しているものやラジオ・テレビ・医療用電気機器に影響が出ることがありますので充電器に近づけないでください。

### ■ 設置場所の注意

充電器の設置場所によっては危険な場合がありますので、下記注意事項をお守りください。

12



- 不安定な設置
- 充電器を安定した状態に置いて下さい。不安定な状態での使用は落として壊す危険性があります。

- 充電器を高温や埃の多いところへは置かないで下さい。
- 充電器は通常日光が直接当たらないところへ置き、晴れた日に車の中に置きっぱなしの状態にはしないで下さい。



- 幼児について
- 充電器は幼児の手の届かないところへ置いて下さい。
- 熱と埃
- 高温は充電器にダメージを与える危険性があります。

- 湿度
- 湿度は電気ショックを引き出す要因となり、充電器にダメージを与えます。
- 充電器を湿度が高いところで使ったり、置いたりしないで下さい。



- 感電の恐れがありますので水拭き前に必ずコンセントから抜いてお手入れしてください。

- ACアダプタについたほこりは拭きとってください。火災の原因となります。

- 充電器の変色、変形の恐れがありますのでシンナーベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

### ■ 充電器の保管について

充電器・ACアダプタを使用しない時はコンセントから抜いて、専用ケースに入れ高温・多湿の場所をさけて保管してください。

13

## ■ 時計を大切にお使い頂くために

### ■ 定期的なメンテナンスをお願いいたします。

バンドのネジが安全に固く締まっていることを定期的にチェックして下さい。しかし固く締めすぎないようにご注意下さい。

### ■ バンドと時計の取り扱いについて



いつも時計とバンド表面の汚れを柔らかい布でふき取りきれいな状態をお保ち下さい。表面の汚れは肌に痒みを引き起こすなど敏感肌に影響を与えます。

- 肌の痒みがあった場合はすぐに医者に相談して下さい。
- バックルを留めたり、外したりする場合は爪に怪我をしないよう充分にご注意ください。

### ■ 金属バンド

古い歯ブラシなどの柔らかいブラシを使い中性液体洗剤でバンドの隙間をきれいにして下さい。バンドを強く締めすぎないよう気を付けて下さい。

### ■ リゅーず

接着して動きが悪くならないように、リゅーずの回りは定期的にかきれいにして下さい。

14

## ■ 製品仕様

### 時計

水晶発振周波数	32,768 Hz
精度	常温携帯にて平均月差±20秒以内(+5℃ to +35℃)、この誤差は周囲の外気温度により変わってきます。
時計の重さ	メタルバンドの場合、218g、ラバーまたはポリスチックバンドの場合、93gです。
その他	過充電防止、低電圧警告
電池寿命	約1ヶ月(一日に一度、内部照明(5秒)と外部照明(20秒)を使用した場合)。
LED照明	文字板照明： 残照約5秒 外部照明： 残照約20秒
駆動方式	ステップモーター式
電池	二次電池(2個)

● 製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

### 充電器

充電システム	電磁誘導方式
電源電圧	アダプターのラベル表示を参照
消費電力	約 2.5W (充電時)
充電器寸法	59 (W) x 67 (L) x 72 (H) mm
アダプター寸法	51 (W) x 62 (L) x 40.5 (H) mm
作動温度	0℃～40℃
重量	充電器約60g、アダプター約230g
充電器材質	ABS樹脂

15